Inhalt

Sicherheit **2**
Sicherheitshinweise 2
In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter 2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2
Vorsicht! Betriebssicherheit beachten! 3
Vorsicht! Aufstellungsort beachten! 3
Vorsicht! Elektromagnetische Verträglichkeit beachten! 4
Datensicherung 4
Wartung **5**
Reparatur 5
Reinigung 5
Entsorgung 5
Lieferumfang **6**
Systemvoraussetzungen **6**
Technische Daten **6**
Inbetriebnahme **7**
Batterie in den kabellosen Stift einlegen 7
Software installieren 7
Manuelle Installation ohne Autorun unter Windows® 7 und Vista® 8
Manuelle Installation ohne Autorun unter Windows® XP 8
Grafiktablett anschließen 9
Bedienung **10**
Einstellungen Grafiktablett und Stift 10
Handschrifterkennung unter Windows® 7 und Vista® 10
Kundendienst **11**
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen 11
Lokalisieren der Ursache 11
Fehler und mögliche Ursachen 11
Technische Unterstützung 12
Benötigen Sie weitere Unterstützung? 12
Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung 12

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Kapitel sowie die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Geräts. Halten Sie diese Anleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Geräts.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Geräts dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	Gefahr! Gebot beachten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Es besteht Lebensgefahr!
	Warnung! Gebot beachten, um Personenschäden und Verletzungen zu vermeiden!
	Vorsicht! Gebot beachten, um Sach- und Geräteschäden zu vermeiden
	Wichtig! Weiterführende Info für den Gebrauch des Geräts

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Aufzeichnung schriftlicher Notizen und Zeichnungen. Die Aufzeichnungen werden im Gerät gespeichert und können anschließend auf einen Computer zur Weiterverarbeitung übertragen werden. Mit der mitgelieferten Software können Sie dann handschriftliche Notizen in Text oder Zeichnungen in Grafiken umwandeln.

Eine weitere Funktion ist die Anwendung als Grafiktablett. In diesem Modus wird der Digitale Notizblock direkt an den Computer angeschlossen, um die Zeichnungen simultan auf den Bildschirm zu übertragen.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.

⚠ Vorsicht! Betriebssicherheit beachten!

- **Öffnen Sie niemals das Gehäuse** des Geräts. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Geräts zur Folge hat. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten am Gerät vor!
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. **Folien von Kindern fern**. Bei Missbrauch könnte **Erstickungsgefahr** bestehen.
- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt.
  Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.

⚠ Vorsicht! Aufstellungsort beachten!

- Halten Sie Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Geräts zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße – wie z. B. Vasen – auf das Gerät. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber **stolpern** kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst **beschädigt** werden könnten.

Gefahr! Beachten Sie:

Warten Sie nach einem **Transport** des Geräts solange mit der Inbetriebnahme, bis es die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Geräts kommen, die einen **elektrischen Kurzschluss** verursachen kann.

⚠ Vorsicht! Elektromagnetische Verträglichkeit beachten!

- Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV- und Niederspannungsrichtlinie.
- Halten Sie mindestens einen Meter **Abstand von** hochfrequenten und magnetischen **Störquellen** (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.

Datensicherung

Vorsicht! Beachten Sie:

Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien.
Es bestehen **keine Regressansprüche** für verloren gegangene Daten bzw. für durch Datenverlust entstandene Folgeschäden.

Wartung

Reparatur

Bitte wenden Sie sich an unser Service Center, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Gerät haben.

Die Reparatur ist ausschließlich unseren autorisierten Servicepartnern vorbehalten.

Unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn...

- Flüssigkeit ins Innere des Geräts gedrungen ist.
- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- das Gerät gestürzt oder das Gehäuse beschädigt ist.

Reinigung

- Achten Sie darauf, dass das Gerät, insbesondere die Eingabefläche, nicht verunreinigt wird.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungs-mittel.

Entsorgung

Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Gerät

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Informationen zu Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem regionalen Entsorgungsbetrieb oder Ihrer kommunalen Verwaltung.

Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte **innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf**, falls die Lieferung nicht komplett ist.
Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Grafiktablett
- Kabelloser Stift
- 1 x LR03/AAA Batterie
- USB Kabel
- Software CD
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Systemvoraussetzungen

- Windows® XP/Vista/ Windows® 7
- USB-Anschluss
- CD-ROM Laufwerk

Technische Daten

• Aktive Arbeitsfläche	15,2 x 11,4 cm
• Auflösung	2000 lpi
• Druckempfindlichkeitsstufe	1024
• Stromversorgung	über USB
• Leistungsaufnahme	60 mA (max.)
• Abmessungen (L x B x H)	19,1 x 19,6 x 0,8 cm
• Gewicht	ca. 90 g

CE

Inbetriebnahme

Batterie in den kabellosen Stift einlegen

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den kabellosen Stift aufschrauben.
2. Legen Sie eine Batterie des Typs LR03/AAA ein. Beachten Sie die korrekten Polarität (+/-). Durch falsches Einlegen der Batterie können Sie den kabellosen Stift beschädigen.
3. Schrauben Sie den kabellosen Stift wieder zu.

(Abbildung ähnlich)

Software installieren

Die mitgelieferte Software benötigen Sie, um Ihre Aufzeichnungen zu verwalten, zu bearbeiten bzw. in ein für Sie nutzbares Format umzuwandeln.

Sie können aber auch mit einem kompatiblen Grafikprogramm wie z.B. „Paint“ das Grafiktablett bedienen.

Inhalt der Disc:

USB Tablet Manager Driver	**Treiber des Grafiktabletts** Dieses Programm muss für die Einstellung und Verwendung des Grafiktabletts installiert werden.
Free Notes / Office Ink*	**Hilfsprogramm zur Erstellung von Notizen**
Power Presenter RE*	**Hilfsprogramm zur Bearbeitung von Präsentationen**
CyberLink YouPaint	**interaktive Malsoftware** Mit YouPaint können Sie realistische Zeichnungen per Hand oder Stift anfertigen. Um diese Anwendung zu benutzen ist die Eingabe einer Seriennummer erforderlich. Die Seriennummern zur Installation lautet **CM629G227134612M**.

* nur für Windows® XP vorgesehen.

Wichtig:

Ab Windows Vista® Home Premium sind keine Treiber erforderlich. Auch die meisten Funktionen der mitgelieferten Hilfsprogramme sind bereits im Betriebssystem integriert.

Wichtig:

Bevor Sie das Gerät anschließen, müssen Sie **erst** die erforderliche Software installieren.

Vorsicht!

Bei der Installation von Programmen oder Treibern können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherung Ihres Festplatteninhaltes erstellen.

1. Legen Sie zuerst die mitgelieferte Disc ein. Die Installation startet automatisch.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und installieren Sie alle gewünschten Programme von den CDs. Ausführliche Hilfestellung zur Benutzung der Software wurde automatisch installiert.
3. Starten Sie nach der Installation Ihren Computer erneut, um den Vorgang abzuschließen.

Wichtig!

Sollte der automatische Start nicht funktionieren, ist wahrscheinlich die sog. **„Autorun“**-Funktion deaktiviert.

Manuelle Installation ohne Autorun unter Windows® 7 und Vista®

1. Klicken Sie doppelt auf das Icon **Computer** auf Ihrem Desktop.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk in dem Sie die CD eingelegt haben. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
3. Klicken Sie auf die Option **Automatische Wiedergabe öffnen**. Die Installation wird gestartet.

Manuelle Installation ohne Autorun unter Windows® XP

1. Klicken Sie doppelt auf das Icon **Arbeitsplatz** auf Ihrem Desktop.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk in dem Sie die CD eingelegt haben. Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
3. Klicken Sie auf die Option **Autoplay**. Die Installation wird gestartet.

Grafiktablett anschließen

So verbinden Sie Ihr Grafiktablett mit dem Computer:

Die Software muss bereits installiert sein (Seite 7).

1. Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, Modem etc.) ein und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig gestartet ist.
2. Verbinden Sie das eine Ende des USB-Kabels mit einer freien USB-Anschlussbuchse Ihres Computers.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Grafiktablett.
4. Das Gerät wird vom Betriebssystem erkannt und der Installationsvorgang abgeschlossen.

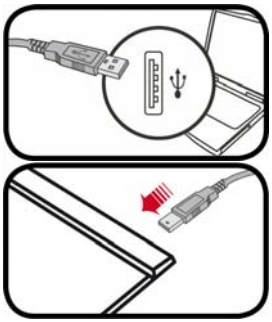

Bedienung

Sobald eine Verbindung zum Computer erfolgreich hergestellt wurde, stehen Ihnen die Grafiktablettfunktionen zur Verfügung. Starten Sie beispielsweise das Programm **Free Notes & Office Ink** oder eine beliebige Grafiksoftware wie Windows Paint, um mit dem Grafiktablett zu arbeiten.

Sie können mit dem Digitalen Stift den Mauszeiger bewegen. Der erkennbare Bereich ist proportional zum Bildschirm eingestellt.

Einstellungen Grafiktablett und Stift

Über den Gerätetreiber (siehe auch Seite 7) haben Sie die Möglichkeit das Grafiktablett und den kabellosen Stift Ihren Wünschen entsprechend anzupassen.

Klicken Sie doppelt auf die Icons und in der Taskleiste, um die nachstehenden Fenster zu öffnen:

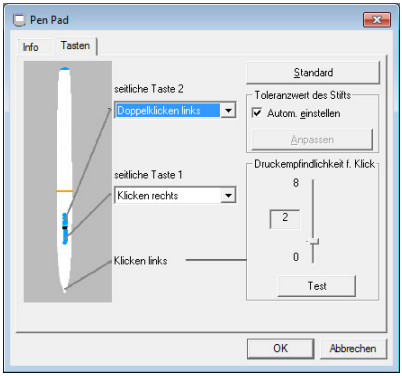

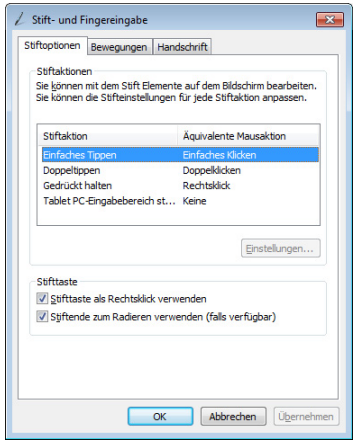

Handschrifterkennung unter Windows® 7 und Vista®

Machen Sie handschriftliche Notizen die Sie über den Eingabebereich Ihres Betriebssystems vornehmen. Diese werden erkannt und in Text konvertiert.

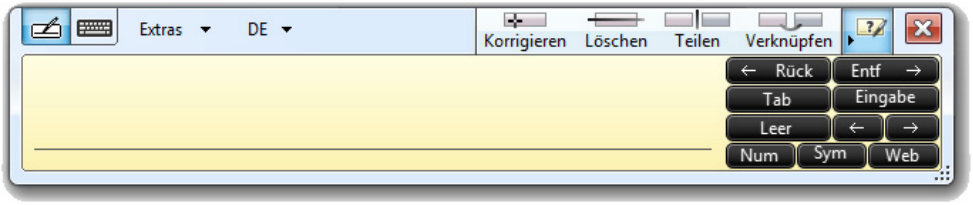

Wie das Eingabefeld aufgerufen wird, hängt von den Einstellungen in Ihrem Betriebssystem ab. Lesen Sie in der Hilfe Ihres Betriebssystem nach, wo Sie diese finden (Stichwort: **Tablet PC-Einstellungen** oder **Eingabebereich**).

Kundendienst

Erste Hilfe bei Fehlfunktionen

Lokalisieren der Ursache

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, zuweilen aber auch von recht komplexer Natur sein und eine aufwendige Analyse erfordern.

Anschlüsse und Kabel überprüfen

Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Sichtprüfung aller Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass der Rechner und alle Peripheriegeräte ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden.

- Schalten Sie den Rechner ab und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Wenn der Rechner an Peripheriegeräte angeschlossen ist, überprüfen Sie auch hier die Steckverbindungen aller Kabel. Tauschen Sie Kabel für verschiedene Geräte nicht wahllos gegeneinander aus, auch wenn sie genau gleich aussehen. Die Polbelegungen im Kabel sind vielleicht anders. Wenn Sie mit Sicherheit festgestellt haben, dass die Stromversorgung einwandfrei ist und alle Verbindungen intakt sind, schalten Sie den Rechner wieder ein.

Fehler und mögliche Ursachen

Das Grafiktablett wird nicht erkannt bzw. wird nicht angesprochen.

- Haben Sie die Kabel gemäß der Installationsanleitung angeschlossen? Überprüfen Sie bitte alle Kabelverbindungen.
- Haben Sie nach der Installation den Computer neu gestartet?

Hinweis zum Anschluss des USB-Gerätes an einen USB 1.1 Port unter Windows XP:

- Das Betriebssystem zeigt die Meldung, dass ein Hochgeschwindigkeits-USB Gerät an einen Nicht-Hochgeschwindigkeits-USB Hub angeschlossen ist. Hierbei handelt es sich **nicht um eine Fehlermeldung** sondern lediglich um den Hinweis, dass bedingt durch den langsameren USB 1.1 Anschluss die Geschwindigkeit angepasst wird.

Technische Unterstützung

Das Gerät ist in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte getestet worden.

Es ist jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben. Auf folgender Adresse im Internet finden Sie Treiberaktualisierungen sowie die neuesten Informationen zu Ihrem Produkt:

Internet: www.medion.de

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung

Dieses Dokument enthält gesetzlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Copyright © 2010

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **MEDION®**.

Warenzeichen:

MS-DOS® und **Windows®** sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft®**.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Contents

Safety **2**
Safety instructions 2
Symbols and key words used in these instructions 2
Proper use 2
Warning! Please observe the information on operational safety! 3
Warning! Please be careful where you place the device 3
Warning! Please observe electromagnetic compatibility: 4
Backup 4
Service **5**
Repairs 5
Cleaning 5
Disposal 5
Contents of package **6**
Systemrequirements **6**
Technical data **6**
Start-up **7**
Inserting the batteries in the wireless stylus 7
Installing the software 7
Manual installation without autorun under Windows® 7 and Vista® 8
Manual installation without autorun under Windows® XP 8
Connecting the tablet 8
Operation **9**
Graphics tablet and stylus settings 9
Handwriting recognition under Windows® 7 and Vista® 9
Customer service **10**
What to do in the event of malfunctions 10
Find the cause 10
Faults and possible causes 10
Technical support 11
Do you need more help? 11
Copying this user manual 11

Safety

Safety instructions

Please read this chapter and the entire user manual carefully and follow all instructions given. The instructions will help you to operate the device reliably and help increase its service life. Always store these instructions near the unit.

Keep the operating instructions so that you can pass them on with the device if you sell it.

Symbols and key words used in these instructions

	Danger! Observe these instructions to avoid electric shocks. Risk of fatal injury!
	Caution! Please observe to avoid injury!
	Warning! Please observe instructions to avoid damage to property.
	Important! Additional information on using the device

Proper use

This device is can be used for making notes and drawings. The images are saved in the device and can then be transferred onto a computer for further processing. You can use the software supplied with the unit to transform handwritten notes or drawings into graphic images.

The device can also be used as a graphics tablet. In this mode the digital notepad is connected directly to a computer and the drawings are transferred simultaneously to the screen.

The device is intended solely for private use and not for commercial purposes.

⚠ Warning! Please observe the information on operational safety!

- **Never open the housing**. This could result in an electric shock or even ignite a fire which will damage your device. Do not attempt to modify the device yourself.
- This unit is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or by those without experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or they have been instructed in its use by that person. Children should be supervised to ensure they do not play with this unit.
- Keep packaging material such as **plastic film out of reach of children**. Misuse could lead to a risk of **suffocation**.
- In the first few hours of use new appliances may release a characteristic, unavoidable, but totally safe smell, which disappears over time .To help reduce the amount of odour build-up, we recommend that you ventilate the room at regular intervals. We have taken appropriate measures during the development of this product so that levels are considerably below legal limits.

⚠ Warning! Please be careful where you place the device

- To avoid interference, keep the device away from moisture and avoid placing it in a dusty area, near sources of heat or in direct sunlight. Do not use the appliance outside.
- Place and operate all components on a stable, level and vibration-free surface to prevent the device from falling.
- Avoid exposing the device to water droplets or spray and do not place vases or anything containing water on the unit. Liquids penetrating the unit may impair the electrical safety of the product.
- Position the cable so that it cannot be stepped on or **tripped** over.
- Do not place any objects on the cable to avoid **damaging** it.

Danger! Please note:

After **transporting** the unit please don't use the device until it has reached ambient temperature Significant changes in temperature or fluctuations in humidity can cause moisture to build up due to condensation within the device and this can cause an **electrical short circuit**.

⚠ Warning! Please observe electromagnetic compatibility:

- This device compiles with the requirements laid down in the EMC and low voltage directives.
- Keep a **distance of** at least one meter from high frequencies and **sources of magnetic interference** (televisions, other loudspeakers, mobile telephones, etc.) to avoid malfunctions and data loss.

Backup

Warning! Please note:

Back up your data on an external media storage unit after each update.
We are **not responsible** for data loss or associated damage.

Service

Repairs

Please contact our service centre if you have technical problems with your device.

Repairs should only be performed by our authorised service partners.

Unplug the device immediately from the mains and contact our customer service if...

- Fluid has seeped inside the unit.
- The appliance is not working properly.
- The product has been dropped or the housing is damaged.

Cleaning

- Please ensure the device is not soiled, in particular the input area.
- Clean the housing using a soft, moist cloth.
- Do not use solvents, corrosive or aerosol detergent to clean.

Disposal

Batteries

Do not dispose of used batteries in the household rubbish! They should be taken to a collection point for used batteries.

Appliance

At the end of its service life, the appliance should not be disposed of with the household rubbish. Please contact your regional disposal company or local authority for more information on environmentally friendly disposal.

Packaging

Your appliance has been packaged to protect it against transportation damage. The packaging is made of environmentally friendly material which can be recycled.

Contents of package

Please check your purchase to ensure all items are included and contact us **within 14 days of purchase** if any components are missing.
Supplied with your device:

- Graphics tablet
- Cordless stylus
- 1 x LR03/AAA battery
- USB cable
- Software CD
- Operating instructions
- Warranty card

Systemrequirements

- Windows® XP/Vista/ Windows® 7
- USB connection
- CD-ROM drive

Technical data

• Active workpad	15.2 x 11.4 cm
• Resolution	2000 lpi
• Pressure-sensitivity levels	1024
• Power supply	via USB
• Power consumption	60 mA (max.)
• Dimensions (L x W x H):	19.1 x 19.6 x 0.8 cm
• Weight	approx. 90 g

CE

Start-up

Inserting the batteries in the wireless stylus

1. Open the battery compartment by unscrewing the wireless stylus.
2. Insert a single LR03/AAA battery. Observe correct polarity (+/-): Inserting the batteries incorrectly may damage the stylus.
3. Screw the stylus together again.

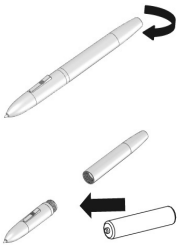

(Images similar)

Installing the software

The supplied software is required to organise and edit your drawings and to convert them into a format you can use.

You can also use compatible graphic editing programs like "Paint" to operate the graphics tablet.

Disc contents:

USB Tablet Manager Driver
This program must be installed for configuring and using the tablet.

Free Notes/Office incl.* **auxiliary program for creating notes**

Power Presenter RE* **Auxiliary program for editing presentations**

CyberLink YouPaint **interactive painting software**
With YouPaint you can create realistic drawings by hand or using the stylus. You will need to enter a serial number before using this application. The serial number is **CM629G227134612M**.

Important:

No driver is required for use with Windows Vista® Home Premium onwards. Most of the functions of the utility program supplied are included in the operating system.

Important:

The required software must be installed before connecting the device.

* designed for Windows® XP only.

Warning!

Important files may be changed or overwritten when you are installing programs or drivers. Before installing the program make a backup of your original files. This will allow you to access them later if problems occur after installing the software.

1. First insert the disc supplied. Installation will start automatically.
2. Follow the instructions displayed on the screen and install the programs you want from the CDs. Detailed information on using the software is installed automatically.
3. Restart your computer after installation to complete the process.

Important!

If installation does not start automatically the so-called "**Autorun**" function may be disabled.

Manual installation without autorun under Windows® 7 and Vista®

1. Double-click on the **My Computer** icon on your desktop.
2. Right-click on the drive containing the CD. A dialog box will open.
3. Click on the option **Automatic playback**. Installation will begin.

Manual installation without autorun under Windows® XP

1. Double-click on the **My Computer** icon on your desktop.
2. Right-click on the drive containing the CD. A dialog box will open.
3. Click the **Autoplay** option. Installation will begin.

Connecting the tablet

Connect the device to your computer as follows:

The software must already be installed (page 7).

1. Switch on the computer and all peripheral devices (monitor, printer modem, etc.) and wait until operating system has finished booting.
2. Insert one end of the USB cable into a free USB port on your computer.
3. Connect the other end to the graphic tablet.
4. The device is recognised by the operating system and installation will be completed.

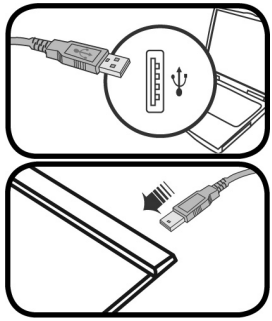

Operation

You will be able to use all functions on the graphics tablet as soon as the device has been successfully connected to your PC. You can, for instance, start a program like **Free Notes & Office Ink** or a graphics processing utility like Windows Paint to work with your graphics tablet.

You can move the mouse using the digital stylus. The recognisable area is proportional to the screen.

Graphics tablet and stylus settings

You can use the driver (see also pages 7) to adjust the settings for the tablet and the stylus.

Double-click on the icons and in the toolbar to open the window shown here:

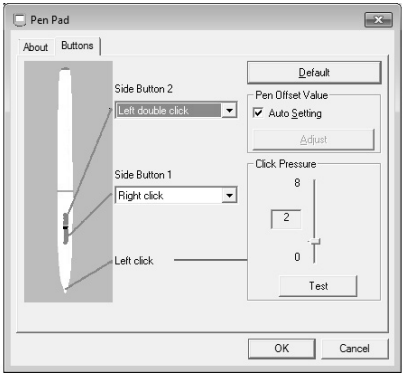

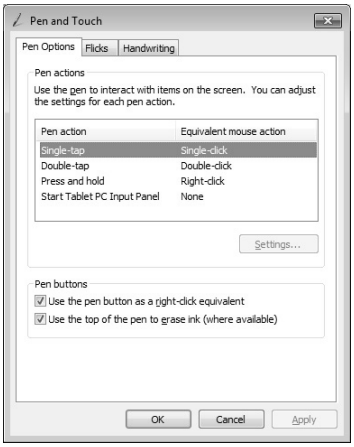

Handwriting recognition under Windows® 7 and Vista®

Make some handwritten notes in your operating system's input panel. These notes will be recognised and converted into text.

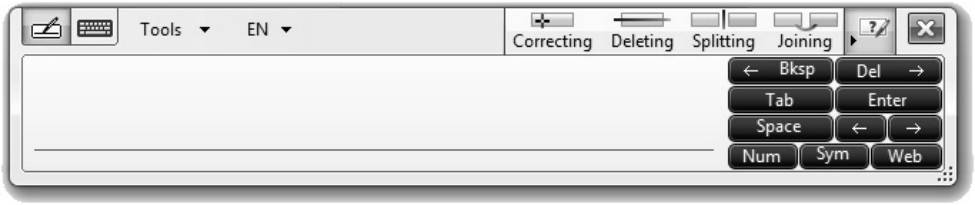

Your operating system settings will affect how you access the input field. Refer to the help section of your operating system to find out where this is (key word: **Tablet PC Settings** or **Input Panel**).

Customer service

What to do in the event of malfunctions

Find the cause

Malfunctions often occur for the simplest of reasons, but some can also be complex and require a lot of analysis.

Check cables and connections

Start by carefully checking all the cable connections. Ensure that your PC and all peripheral devices have sufficient power.

- Turn off the PC and check all cable connections. If the PC is connected to peripheral devices, check all cable connections. Do not swap around the cables for the various devices, even if they look alike. The polarity of the various cables may be different. Once you have ensured that the power supply is working correctly and all connections are intact, then switch the PC back on.

Faults and possible causes

The graphics tablet is not recognised or addressed.

- Did you connect the cable according to the installation instructions?
  Please check all cable connections.
- Did you reboot your PC after installation?

Information on connecting USB devices to a USB 1.1 port under Windows XP:

- The operating system displays a message to the effect that a high-speed USB has been connected to a non high-speed USB hub. This is **not an error message,** merely information that the speed will be adjusted because of the slower USB 1.1 port.

Technical support

The device has been thoroughly and successfully tested in our test laboratory with a wide variety of devices.

However, the drivers will need to be updated from time to time. This is because there may be compatibility problems with other components (programs, devices) which have not yet been tested. The following website contains driver updates and the latest information about your product:

Internet: www.medion.com

Do you need more help?

Please contact us if the aforementioned suggestions did not resolve your problem. The following information would help us:

- How is your computer configured?
- What peripheral devices do you use?
- What messages appear on the screen?
- What software were you using when the problem occurred?
- What steps have you already taken to try and rectify the problem?
- Please provide your customer number if you have one.

Copying this user manual

This document contains legally protected information. All rights reserved. Copying mechanically, electronically and any other way is prohibited unless written permission from the manufacturer is obtained.

Copyright © 2010

All rights reserved.

This operating manual is protected by copyright.

The company **MEDION®** owns the copyright.

Trademarks:

MS-DOS® and **Windows®** are registered trademarks of the **Microsoft®** corporation.

Other trademarks are the property of their respective owners.

Subject to technical and optical changes as well as printing errors.

Sommaire

Sécurité **2**
Consignes de sécurité 2
Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi 2
Utilisation conforme 2
Attention ! Veiller à la sécurité de fonctionnement ! 3
Attention ! Veiller au lieu d'installation ! 3
Attention ! Veiller à la compatibilité électromagnétique ! 4
Sauvegarde des données 4
Maintenance **5**
Réparation 5
Nettoyage 5
Recyclage 5
Contenu de la livraison **6**
Configuration système requise **6**
Caractéristiques techniques **6**
Mise en service **7**
Insérer la pile dans le stylet sans fil 7
Installer les logiciels 7
Installation manuelle sans fonction Autorun sous Windows® 7 et Vista® 8
Installation manuelle sans fonction Autorun sous Windows® XP 8
Raccorder la tablette graphique 9
Utilisation **10**
Réglages de la tablette graphique et du stylet 10
Reconnaissance d'écriture sous Windows® 7 et Vista® 10
Service après-vente **11**
Première aide en cas de dysfonctionnements 11
Localisation de la cause 11
Erreurs et causes éventuelles 11
Assistance technique 12
Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ? 12
Reproduction du présent mode d'emploi 12

Sécurité

Consignes de sécurité

Veuillez lire ce chapitre attentivement ainsi que le reste du mode d'emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes et remarques indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre appareil. Gardez toujours le présent mode d'emploi à portée de main à proximité de l'appareil.

Conservez bien ce mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous vendez ou donnez l'appareil.

Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	Danger ! Respecter la règle pour éviter toute décharge électrique. Danger de mort !
	Avertissement ! Respecter la règle pour éviter tout dommage de personne et toute blessure.
	Attention ! Respecter la règle pour éviter tout dommage matériel et de l'appareil.
	Important ! Information supplémentaire pour l'utilisation de l'appareil.

Utilisation conforme

Cet appareil sert à l'enregistrement de notes écrites et de dessins. Les enregistrements sont mémorisés dans l'appareil et peuvent alors être transférés pour traitement sur un ordinateur. Les logiciels fournis vous permettent ensuite de convertir les notes manuscrites en texte ou les dessins en graphiques.

Cet appareil peut également être utilisé comme tablette graphique. Dans ce mode, le bloc-notes numérique est raccordé directement à l'ordinateur afin de transférer simultanément les dessins sur l'écran.

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage privé et non pour une utilisation à des fins professionnelles.

⚠ Attention ! Veiller à la sécurité de fonctionnement !

- **N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil.** Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre appareil. Ne procédez vous-même à aucune transformation de l'appareil !
- Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de cette personne les instructions pour utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps.
  Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.

⚠ Attention ! Veiller au lieu d'installation !

- Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, conservez-le à l'abri de l'humidité et protégez-le de la poussière, de la chaleur et du rayonnement direct du soleil. N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Placez et utilisez tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter que l'appareil tombe.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou projections d'eau et ne posez sur l'appareil aucun récipient rempli de liquide tel qu'un vase. Du liquide pénétrant à l'intérieur de l'appareil peut porter atteinte à la sécurité électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

Danger ! Remarque importante :

Après tout transport de l'appareil, attendez qu'il soit à température ambiante avant de le rallumer. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de l'appareil, pouvant provoquer un court-circuit électrique.

⚠ Attention ! Veiller à la compatibilité électromagnétique !

- Cet appareil est conforme aux exigences de la directive CEM et basse tension.
- Prévoyez au moins un mètre de distance par rapport aux sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.

Sauvegarde des données

Attention ! Remarque importante :

Après chaque mise à jour de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs en résultant est exclue.

Maintenance

Réparation

Veuillez vous adresser à notre Centre de Service si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre appareil.

Toute réparation doit être confiée exclusivement à nos partenaires de service agréés.

Interrompez immédiatement l'alimentation en courant et adressez-vous à votre service après-vente si...

- du liquide s'est infiltré à l'intérieur de l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé.

Nettoyage

- Veillez à ne pas salir l'appareil, en particulier la surface de saisie.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement mouillé.
- N'utilisez ni solvants ni produits nettoyants caustiques ou gazeux.

Recyclage

Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous auprès des services de traitement des déchets de votre région ou de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique.

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Tablette graphique
- Stylet sans fil
- 1 pile LR03/AAA
- Câble USB
- Logiciels sur CD
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Configuration système requise

- Windows® XP/Vista/Windows® 7
- Port USB
- Lecteur de CD-ROM

Caractéristiques techniques

• Surface de travail active	15,2 x 11,4 cm
• Résolution	2000 lpi
• Sensibilité à la pression	1024 niveaux
• Alimentation	Par USB
• Consommation	60 mA (max.)
• Dimensions (L x l x H)	19,1 x 19,6 x 0,8 cm
• Poids approx.	90 g

CE

Mise en service

Insérer la pile dans le stylet sans fil

1. Ouvrez le compartiment à pile en dévissant le stylet sans fil.
2. Insérez une pile de type LR03/AAA. Veillez à respecter la polarité (+/-). Si la pile est mal insérée, vous risquez d'endommager le stylet sans fil.
3. Revissez le stylet sans fil.

(Illustration non contractuelle)

Installer les logiciels

Vous avez besoin des logiciels fournis pour gérer vos enregistrements, les retoucher ou les convertir dans un format que vous puissiez utiliser.

Mais vous pouvez également vous servir de la tablette graphique avec un programme graphique compatible tel que « Paint ».

Contenu du disque :

USB Tablet Manager Driver	Pilote de la tablette graphique Ce programme doit être installé pour le réglage et l'utilisation de la tablette graphique.
Free Notes / Office Ink*	**Programme d'aide pour rédiger des notes**
Power Presenter RE*	**Programme d'aide pour le traitement de présentations**
CyberLink YouPaint	**Logiciel de dessin et peinture interactif** Avec YouPaint, vous pouvez créer des dessins réalistes à la main ou au crayon. Pour pouvoir utiliser cette application, vous devez saisir un numéro de série. Le numéro de série nécessaire à l'installation est : **CM629G227134612M**.

Important :

À partir de Windows Vista® Home Premium, aucun pilote n'est nécessaire. La plupart des fonctions des programmes d'aide fournis sont elles aussi déjà intégrées au système d'exploitation.

Important :

Avant de raccorder l'appareil, vous devez d'abord installer les logiciels nécessaires.

* Prévu uniquement pour Windows® XP.

Attention !

Lors de l'installation de programmes ou de pilotes, des fichiers importants peuvent être écrasés et modifiés. Pour pouvoir accéder aux fichiers d'origine en cas de problèmes après l'installation, nous vous conseillons de sauvegarder le contenu de votre disque dur avant l'installation.

1. Insérez tout d'abord le disque fourni. L'installation démarre automatiquement.
2. Suivez les instructions à l'écran et installez tous les programmes du CD souhaités. Une aide détaillée pour l'utilisation des logiciels a été installée automatiquement.
3. Une fois les logiciels installés, redémarrez votre ordinateur pour finaliser l'installation.

Important !

Si le lancement automatique ne fonctionne pas, la fonction « **Autorun** » est probablement désactivée.

Installation manuelle sans fonction Autorun sous Windows® 7 et Vista®

1. Double-cliquez sur l'icône d'ordinateur sur le **Bureau**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur dans lequel vous avez inséré le CD. Une fenêtre de sélection s'ouvre.
3. Cliquez sur l'option **Lecture automatique**. L'installation démarre.

Installation manuelle sans fonction Autorun sous Windows® XP

1. Double-cliquez sur l'icône poste de travail sur le **Bureau**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur dans lequel vous avez inséré le CD. Une fenêtre de sélection s'ouvre.
3. Cliquez sur l'option **Autoplay**. L'installation démarre.

Raccorder la tablette graphique

Voici comment procéder pour connecter votre tablette graphique à l'ordinateur :

Les logiciels doivent déjà être installés (page 7).

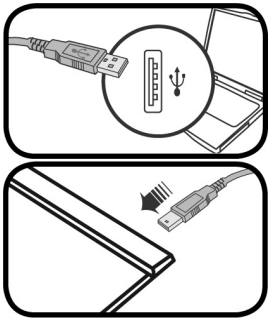

1. Allumez l'ordinateur et tous les périphériques raccordés (écran, imprimante, modem, etc.) et attendez que le système d'exploitation ait complètement démarré.
2. Raccordez une extrémité du câble USB à un port USB libre de votre ordinateur.
3. Raccordez l'autre extrémité du câble à la tablette graphique.
4. L'appareil est reconnu par le système d'exploitation et la procédure d'installation est terminée.

Utilisation

Dès qu'une connexion a été établie avec l'ordinateur, vous avez accès aux différentes fonctions de la tablette graphique. Démarrez par exemple le programme **Free Notes & Office Ink** ou un autre logiciel graphique tel que Windows Paint pour utiliser la tablette graphique.

Vous pouvez déplacer le pointeur de la souris avec le stylet numérique. La zone reconnaissable est réglée proportionnellement à l'écran.

Réglages de la tablette graphique et du stylet

Grâce au pilote d'appareil (voir aussi page 7), vous avez la possibilité d'adapter la tablette graphique et le stylet sans fil selon vos besoins.

Double-cliquez sur les icônes et dans la barre des tâches pour ouvrir les fenêtres suivantes :

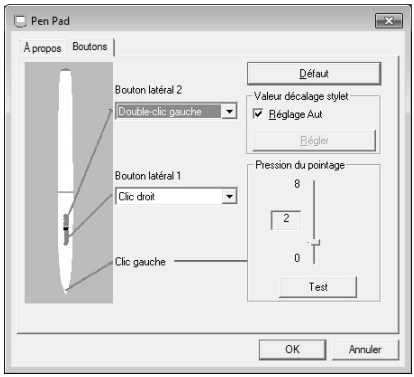

Stylet et fonction tactile
Options du stylet
Raccourcis
Écriture manuscrite
Actions du stylet
Utiliser le stylet pour agir sur les éléments à l'écran. Vous pouvez régler les paramètres pour chaque action du stylet.
Action du stylet
Action équivalente de la souris
Clic simple avec le stylet
Clic simple
Double-clic
Double-clic
Appuyer et maintenir
Cliquer avec le bouton droit
Démarrer le Panneau de saisi...
Aucune
Paramètres...
Boutons du stylet
Utiliser le bouton du stylet comme un clic avec le bouton droit
Utiliser le haut du stylet pour gommer l'écriture (le cas échéant)
OK
Annuler
Appliquer

Reconnaissance d'écriture sous Windows® 7 et Vista®

Rédigez des notes manuscrites en utilisant le panneau de saisie de votre système d'exploitation. Celles-ci sont reconnues et converties en texte.

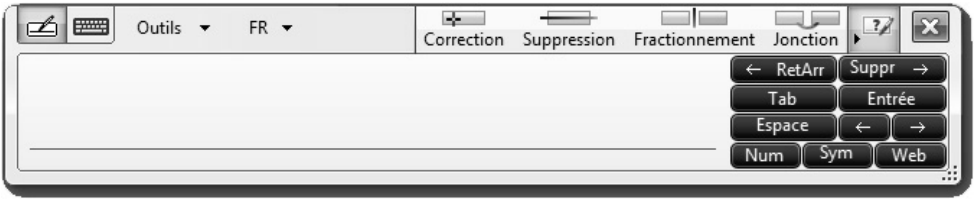

La façon d'ouvrir le panneau de saisie dépend des réglages de votre système d'exploitation. Consultez l'aide de votre système d'exploitation pour savoir comment ouvrir le panneau de saisie (mot-clé : **Paramètres du Tablet PC** ou **Panneau de saisie**).

Service après-vente

Première aide en cas de dysfonctionnements

Localisation de la cause

Les dysfonctionnements peuvent parfois avoir des causes banales, mais aussi être de nature complexe et exiger une analyse détaillée.

Contrôle des raccordements et des câbles

Commencez par un contrôle visuel soigneux de toutes les liaisons par câble. Assurez-vous que l'ordinateur et tous les périphériques raccordés sont correctement alimentés en courant.

- Éteignez l'ordinateur et contrôlez toutes les liaisons par câble. Si l'ordinateur est raccordé à des périphériques, vérifiez ici également si tous les câbles sont branchés correctement. N'intervertissez pas les câbles des différents appareils même s'ils vous semblent identiques. Les occupations de pôles dans le câble sont éventuellement différentes. Une fois que vous êtes sûr que l'appareil est bien alimenté en courant et que tous les câbles sont correctement branchés, rallumez l'ordinateur.

Erreurs et causes éventuelles

La tablette graphique n'est pas reconnue ou elle n'est pas appelée.

- Avez-vous raccordé les câbles conformément aux instructions d'installation ? Veuillez contrôler toutes les liaisons par câble.
- Avez-vous redémarré l'ordinateur après l'installation ?

Remarque concernant le raccordement de l'appareil USB à un port USB 1.1 sous Windows XP :

- Le système d'exploitation affiche un message précisant qu'un appareil USB à haute vitesse est connecté à un Hub USB à faible vitesse. Il ne s'agit pas d'un message d'erreur, mais uniquement d'une remarque indiquant que la vitesse est ajustée en fonction de la connexion USB 1.1, plus lente.

Assistance technique

L'appareil a été testé exhaustivement et avec succès dans nos laboratoires en étant raccordé à une multitude d'appareils différents.

Il est néanmoins courant que les pilotes soient actualisés de temps en temps. Ceci est dû au fait que par ex. d'éventuels problèmes de compatibilité avec d'autres composants non encore testés (programmes, appareils) sont survenus. À l'adresse Internet suivante, vous trouverez des actualisations de pilotes ainsi que les informations les plus récentes concernant votre produit :

Internet: www.medion.com

Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient très utiles :

- Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
- Quels sont les périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Reproduction du présent mode d'emploi

Ce document contient des informations protégées par la loi. Tous droits réservés. La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Copyright © 2010

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

Le copyright est la propriété de la société MEDION®.

Marques déposées :

MS-DOS® et Windows® sont des marques déposées de la société Microsoft®.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Inhoud

Veiligheid **2**
Veiligheidsinstructies 2
In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden 2
Beoogd gebruik 2
Voorzichtig! Let op de veiligheid 3
Voorzichtig! Let op de opstellingslocatie! 3
Voorzichtig! Let op de elektromagnetische compatibiliteit! 4
Gegevensbescherming 4
Onderhoud **5**
Reparatie 5
Reiniging 5
Verwijdering als afval 5
Inclusief **6**
Systeemvereisten **6**
Technische gegevens **6**
Ingebruikname **7**
Batterij in de snoerloze stift zetten 7
Software installeren 7
Handmatig installatie zonder autorun onder Windows® 7 en Vista® 8
Handmatig installatie zonder Autorun onder Windows® XP 8
Grafisch tablet aansluiten 8
Bediening **9**
Instellingen grafisch tablet en stift 9
Handschriftherkenning onder Windows® 7 en Vista® 10
Klantenservice **11**
Eerste hulp bij storingen 11
Oorzaak vaststellen 11
Fouten en oorzaken 11
Technische ondersteuning 12
Hebt u nog meer ondersteuning nodig? 12
Vermenigvuldiging van deze gebruiksaanwijzing 12

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Lees dit hoofdstuk en de gehele handleiding goed door en volg alle aanwijzingen op. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw apparaat. Houd deze handleiding steeds binnen handbereik bij uw apparaat.

Bewaar de bedieningshandleiding goed, zodat u deze bij de verkoop van het apparaat kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar.

In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden

	Waarschuwing! Houd u hieraan om een elektrische schok te voorkomen. Levensgevaar!
	Waarschuwing! Houd u hieraan om materiële schade en persoonlijk letsel te voorkomen!
	Voorzichtig! Houd u hieraan om materiële schade te voorkomen!
	Belangrijk! Gedetailleerde info over het gebruik van het apparaat

Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor het vastleggen van geschreven notities en tekeningen. De notities worden in het apparaat opgeslagen en kunnen daarna naar een computer worden overgezet voor verdere bewerking. Met de meegeleverde software kunt u vervolgens geschreven notities in tekst of tekeningen omzetten in grafische voorstellingen.

Een andere functie is het gebruik als grafisch tablet. In deze modus wordt het digitale schrijfblok rechtstreeks op de computer aangesloten zodat de tekeningen tegelijkertijd op het beeldscherm worden weergegeven.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor zakelijke doeleinden.

⚠ Voorzichtig! Let op de veiligheid

- **Open nooit de behuizing** van het apparaat. Dit kan elektrische kortsluiting of zelfs brand veroorzaken en dit veroorzaakt schade aan uw apparaat. Bouw het apparaat niet zelf om!
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of intellectuele capaciteiten of verminderde geestelijke vermogens en/of met een tekort aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of tenzij zulke personen instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen dienen onder toezicht te staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
- Hou het verpakkingsmateriaal, zoals **folie, uit de buurt van kinderen**. Bij onjuist gebruik is **er verstikkingsgevaar**.
- Nieuwe apparaten geven gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, onvermijdelijke maar volledig ongevaarlijke geur af, die na verloop van tijd steeds minder wordt.
  Teneinde de geurvorming zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u de ruimte regelmatig te luchten. Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product ervoor gezorgd dat wij duidelijk binnen de geldende grenswaarden zijn gebleven.

⚠ Voorzichtig! Let op de opstellingslocatie!

- Houd het apparaat uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en directe straling van de zon om storingen te voorkomen. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond zodat het apparaat niet kan vallen.
- Bescherm het apparaat tegen druppelend en spattend water en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat. De combinatie van vloeistof en elektriciteit kan gevaarlijk zijn.
- Leg de snoeren zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen.
- Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze anders beschadigd kunnen raken.

Waarschuwing! Let op:

Wacht nadat u het apparaat hebt **vervoerd** zo lang met de ingebruikname tot het apparaat de omgevingstemperatuur heeft aangenomen. Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden binnen in het apparaat; dit kan een **elektrische kortsluiting** veroorzaken.

⚠ Voorzichtig! Let op de elektromagnetische compatibiliteit!

- Het apparaat voldoet aan de eisen van de EMC- en laagspanningsrichtijn.
- Zorg voor een **afstand van minimaal één meter tussen het apparaat en** hoogfrequente en magnetische **storingsbronnen** (televisietoestellen, luidsprekerboxen, mobiele telefoons, enz.) om storingen in de werking en gegevensverlies te voorkomen.

Gegevensbescherming

Voorzichtig! Let op:

Maak na elke keer bijwerken van uw gegevens backups op externe opslagmedia.
Er is **geen** recht op schadevergoeding voor verloren gegane gegevens resp. voor door gegevensverlies ontstane schade.

Onderhoud

Reparatie

Neem contact op met ons Service Center wanneer u technische problemen hebt met uw apparaat.

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze erkende servicepartners.

Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw Klantenservice, als...

- er vloeistof in het apparaat is gekomen.
- het apparaat niet correct functioneert.
- het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is.

Reiniging

- Let er op dat het apparaat, met name het invoervlak, niet vuil wordt.
- Reinig het apparaat met een vochtig gemaakt doekje.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

Verwijdering als afval

Batterijen

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Ze moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor lege batterijen.

Apparaat

Gooi het apparaat op het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke afvoer bij uw regionale afvalverwijderaar of uw gemeente.

Verpakking

Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled.

Inclusief

Controleer de verpakking op volledigheid en stel ons **binnen 14 dagen na de aanschaf** op de hoogte van eventuele ontbrekende onderdelen.
Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- Grafisch tablet
- Draadloze stift
- 1 LR03/AAA-batterij
- USB-kabel
- Software-cd
- Handleiding
- Garantiebewijs

Systeemvereisten

- Windows® XP/Vista/Windows® 7
- USB-aansluiting
- Cd-rom-station

Technische gegevens

• Actief werkvlak	15,2 x 11,4 cm
• Resolutie	2000 lpi
• Drukgevoeligheidsniveau	1024
• Voeding	via USB
• Stroomverbruik	60 mA (max.)
• Afmetingen (L x B x H)	19,1 x 19,6 x 0,8 cm
• Gewicht	ca. 90 g

CE

Ingebruikname

Batterij in de snoerloze stift zetten

1. Open het batterijvak door de snoerloze stift open te schroeven.
2. Zet er een batterij type LR03/AAA in. Let op de correcte polariteit (+/-). Door verkeerd inzetten van de batterij kan de snoerloze stift beschadigd raken.
3. Schroef de snoerloze stift weer dicht.

(Afbeelding bij benadering!)

Software installeren

De meegeleverde software hebt u nodig om uw notities te beheren, te bewerken resp. in een voor u productief formaat om te zetten.

U kunt het grafische tablet echter ook bedienen met een compatibel grafisch programma zoals „Paint“.

Inhoud van de disc:

USB Tablet Manager Driver	**Stuurprogramma van het grafische tablet** Dit programma moet voor de instelling en het gebruik van het grafische tablet worden geïnstalleerd.
Free Notes / Office Ink*	**Hulpprogramma voor het maken van notities**
Power Presenter RE*	**Hulpprogramma voor de bewerking van presentaties**
CyberLink YouPaint	**Interactieve tekensoftware** Met YouPaint kunt u met de hand of de stift realistische tekeningen maken. Om deze toepassing te kunnen gebruiken moet een serienummer worden ingevoerd. Het serienummer voor de installatie is **CM629G227134612M**.

Belangrijk:

Vanaf Windows Vista® Home Premium zijn geen stuurprogramma's nodig. Ook de meeste functies van de meegeleverde hulpprogramma's zijn al in het besturingssysteem geïntegreerd.

Belangrijk:

Voordat u het apparaat aansluit moet u **eerst** de benodigde software installeren!

* Alleen bedoeld voor Windows® XP.

Voorzichtig!

Bij de installatie van programma's of stuurprogramma kunnen belangrijke bestanden overschreven en gewijzigd worden. Om bij eventuele problemen na de installatie toegang te krijgen tot de originele bestanden moet u voor de installatie de inhoud van uw harde schijf beveiligen.

1. Voer eerst de meegeleverde disc in. De installatie start automatisch.
2. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm op en installeer alle gewenste programma's van de cd. Er wordt automatisch een uitvoerige Help voor het gebruik van de software geïnstalleerd.
3. Start na de installatie uw computer opnieuw op om de procedure af te sluiten.

Belangrijk!

Als de automatische start niet werkt, is waarschijnlijk de zogenaamde "**Autorun**"-functie uitgeschakeld.

Handmatig installatie zonder autorun onder Windows® 7 en Vista®

1. Dubbelklik op het pictogram **Computer** op uw desktop.
2. Klik met de rechtermuisknop op het station waarin u de cd hebt gelegd. Er wordt een keuzevenster geopend.
3. Klik op de optie **Automatische weergave openen**. De installatie wordt gestart.

Handmatig installatie zonder Autorun onder Windows® XP

1. Dubbelklik op het pictogram **Bureaublad** op uw desktop.
2. Klik met de rechtermuisknop op het station waarin u de cd hebt gelegd. Er wordt een keuzevenster geopend.
3. Klik op de optie **Autoplay**. De installatie wordt gestart.

Grafisch tablet aansluiten

U verbindt als uw grafisch tablet met de computer:

De software moet al geïnstalleerd zijn (pagina 2).

1. Schakel de computer en alle aangesloten randapparaten (beeldscherm, printer, modem, enz.) in en wacht tot het besturingssysteem volledig gestart is.
2. Verbind het ene uiteinde van de USB-kabel met een vrije USB-aansluiting op uw computer.
3. Verbind het andere einde met het grafische tablet.
4. Het apparaat wordt door het besturingssysteem herkend en de installatieprocedure wordt afgesloten.

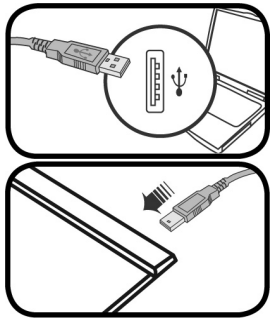

Bediening

Nadat er een goede verbinding met de computer is gemaakt kunt u de functies van het grafische tablet gaan gebruiken. Start bijvoorbeeld het programma **Free Notes & Office Ink** of een willekeurig grafisch programma zoals Windows Paint, om met het grafische tablet te werken.

U kunt met de digitale stift de muiscursor bewegen. Het zichtbare bereik is proportioneel tot het beeldscherm ingesteld.

Instellingen grafisch tablet en stift

Via het apparaatstuurprogramma (zie ook pagina 7) kunt u het grafische tablet en de snoerloze stift aan uw wensen aanpassen.

Dubbelklik op de pictogrammen en in de taakbalk om de onderstaande vensters te openen:

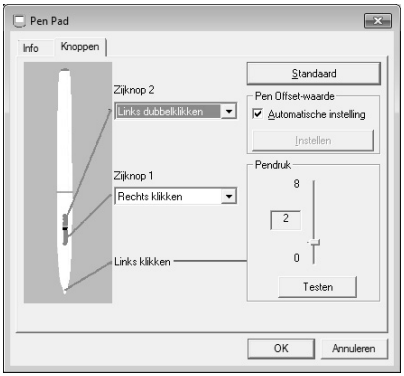

Handschriftherkenning onder Windows® 7 en Vista®

Maak de handgeschreven notities die u via het invoerpaneel van uw besturingssysteem uitvoert. Deze worden herkend en in tekst omgezet.

Hoe het invoerveld geopend wordt, hangt af van de instellingen van uw besturingssysteem. Lees in de Help van uw besturingssysteem waar u deze staan (Zoekwoord: **Tablet pc-instellingen** of **Invoerpaneel**).

Klantenservice

Eerste hulp bij storingen

Oorzaak vaststellen

Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar soms ook heel ingewikkeld zijn, waarvoor een uitgebreide analyse nodig is.

Aansluitingen en kabels controleren

Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Controleer of de computer en alle randapparaten correct van stroom worden voorzien.

- Schakel de computer uit en controleer alle kabelverbindingen. Als de computer is aangesloten op randapparaten controleert u ook hier de stekkerverbindingen van alle kabels. Verwissel snoeren voor verschillende apparaten niet willekeurig met elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit. De aansluitingen van de contacten in het snoer zijn misschien anders. Als u met zekerheid hebt vastgesteld dat de stroomvoorziening goed werkt en alle verbindingen correct zijn, schakelt u de computer weer in.

Fouten en oorzaken

Het grafische tablet wordt niet herkend resp. wordt niet aangesproken.

- Hebt u de snoeren volgens de installatiehandleiding aangesloten? Controleer alle kabelverbindingen.
- Hebt u na de installatie de computer opnieuw gestart?

Opmerking voor aansluiting van het USB-apparaat op een USB 1.1-poort onder Windows XP:

- Het besturingssysteem geeft de mededeling, dat er een hogesnelheids-USB-apparaat op een niet-hogesnelheids-USB-hub is aangesloten. Dit is **geen foutmelding** maar alleen een aanwijzing dat door de langzamere USB 1.1-aansluiting de snelheid aangepast wordt.

Technische ondersteuning

Het apparaat is in onze onderzoekslaboratoria terdege en met succes met een groot aantal verschillende apparaten getest.

Het is echter gebruikelijk dat de stuurprogramma's van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt omdat er bijvoorbeeld eventueel compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog niet geteste componenten (programma's, apparaten). Op het volgende adres op internet vindt u actuele stuurprogramma's en de nieuwste informatie over uw product:

Internet: www.medion.com

Hebt u nog meer ondersteuning nodig?

Als u uw probleem niet hebt kunnen oplossen aan de hand van de suggesties in de voorgaande secties, neemt u contact met ons op. Het zou bijzonder helpen als u de volgende informatie bij de hand kunt houden:

- Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
- Welke randapparatuur gebruikt u?
- Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm?
- Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Welke stappen hebt u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?
- Als u al een klantnummer hebt ontvangen deelt u ons dit mee.

Vermenigvuldiging van deze gebruiksaanwijzing

Dit document bevat wettelijk beschermde informatie. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging in mechanische, elektronische of elke andere vorm zonder de schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Copyright © 2010

Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Het copyright berust bij het bedrijf **MEDION®**.

Handelsmerken:

MS-Dos® en **Windows®** zijn gedeponeerde handelsmerken van **Microsoft®**.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende houders.

Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Indhold

Sikkerhed **2**
Sikkerhedsanvisninger 2
Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning 2
Korrekt anvendelse 2
Forsigtig! Tag hensyn til driftssikkerheden! 3
Forsigtig! Overvej installationsstedet! 3
Forsigtig! Overvej den elektromagnetiske kompatibilitet! 4
Sikkerhedskopiering 4
Vedligeholdelse **5**
Reparation 5
Rengøring 5
Bortskaffelse 5
Pakkens indhold **6**
Systemkrav **6**
Tekniske data **6**
Ibrugtagning **7**
Isætning af batteriet i den trådløse pen 7
Installation af software 7
Manuel installation uden Autorun i Windows® 7 og Vista® 8
Manuel installation uden Autorun i Windows® XP 8
Tilslutning af grafiktavlen 8
Betjening **9**
Indstillinger af grafiktavlen og pennen 9
Håndskriftgenkendelse i Windows® 7 og Vista® 9
Kundeservice **10**
Førstehjælp ved fejlfunktioner 10
Lokalisering af årsagen 10
Fejl og mulige årsager 10
Teknisk support 11
Har du brug for yderligere hjælp? 11
Mangfoldiggørelse af denne brugervejledning 11

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Læs dette kapitel og hele brugervejledningen omhyggeligt igennem, og følg alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for dit apparat. Opbevar altid denne vejledning i nærheden af dit apparat, så du har nem adgang til den.

Opbevar brugervejledningen og emballagen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af apparatet kan videregive dem til den nye ejer.

Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning

	Fare! Overhold anvisningerne for at undgå elektrisk stød. Der kan opstå livsfarlige situationer!
	Advarsel! Følg anvisningerne for at undgå personskader og kvæstelser!
	Forsigtig! Følg anvisningerne for at undgå tingsskader og skader på apparatet!
	Vigtigt! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet

Korrekt anvendelse

Dette apparat er beregnet til at registrere skriftlige noter og tegninger. De registrerede noter og tegninger gemmes i apparatet og kan derefter overføres til en computer med henblik på videre bearbejdning. Ved hjælp af den medfølgende software kan du derefter konvertere håndskrevne noter til tekst og tegninger til grafik.

En anden funktion er anvendelse af apparatet som grafiktavle. I denne tilstand tilsluttes den digitale notesblok direkte til computeren, så tegningerne overføres direkte til skærmen.

Dette apparat er udelukkende beregnet til privat brug og ikke til erhvervsmæssige formål.

⚠ Forsigtig! Tag hensyn til driftssikkerheden!

- **Åbn aldrig enhedens** kabinet. Dette kan føre til en elektrisk kortslutning eller brand, hvilket vil medføre beskadigelse af apparatet. Foretag aldrig selv modifikationer af apparatet!
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar emballagemateriale som f.eks. **film utilgængeligt for børn**. Ved misbrug kan der være **kvælningsfare**.
- Nye apparatet kan i løbet af de første timers brug afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig røg, som med tidens løb aftager mere og mere.
  For at modvirke røgudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier.

⚠ Forsigtig! Overvej installationsstedet!

- Hold enheden på afstand af fugt, og undgå støv, varme og direkte sollys for at undgå driftsforstyrrelser. Brug ikke apparatet udendørs.
- Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned.
- Udsæt ikke apparatet for dryppende eller sprøjtende vand, og undgå at stille genstande fyldt med vand – f.eks. vaser – på apparatet. Indtrængende væske kan kompromittere den elektriske sikkerhed.
- Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller **snuble** over dem.
- Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive **beskadiget**.

Fare! Vær opmærksom på følgende:

Efter **transport** af enheden skal du vente med at tage den i brug, til den har nået omgivelsestemperaturen. Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i enheden, hvilket kan medføre **elektrisk kortslutning**.

⚠ Forsigtig! Overvej den elektromagnetiske kompatibilitet!

- Apparatet lever op til kravene i EMC- og lavspændingsdirektivet.
- Sørg for en **afstand** på mindst en meter **fra** højfrekvente og magnetiske **støjkilder** (fjernsyn, andre højttalere, mobiltelefoner osv) for at undgå funktionsforstyrrelser og datatab.

Sikkerhedskopiering

Forsigtig! Vær opmærksom på følgende:

Hver gang du har opdateret dine data, bør du tage sikkerhedskopier af dem på eksterne lagringsmedier.
Der gælder **ingen regreskrav** for mistede data henholdsvis for følgeskader, der opstår som følge af datatab.

Vedligeholdelse

Reparation

Henvend dig til vores servicecenter, hvis du oplever tekniske problemer med apparatet.

Reparationen må udelukkende udføres af vores autoriserede servicepartner.

Afbryd straks strømtilførslen, og kontakt kundeservice, hvis...

- der er kommet væske ind i apparatet.
- apparatet ikke fungerer korrekt.
- apparatet er faldet ned, eller kabinettet er blevet beskadiget.

Rengøring

- Sørg for, at apparatet og især inputområdet ikke bliver snavset.
- Rengør apparatet med en fugtig klud.
- Brug ikke opløsningsmidler eller ætsende eller gasformige rengøringsmidler.

Bortskaffelse

Batterier

Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.

Apparat

Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Oplysninger om mulighederne for en miljømæssigt korrekt bortskaffelse kan du få hos dit lokale renovationsselskab eller hos din kommunalforvaltning.

Emballage

Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug.

Pakkens indhold

Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked **senest 14 dage efter købet**, hvis der mangler noget.
Med den pakke, som du har købt, skal du have modtaget følgende:

- Grafiktavle
- Trådløs pen
- 1 x LR03/AAA batteri
- USB-kabel
- Software-cd
- Brugervejledning
- Garantibevis

Systemkrav

- Windows® XP/Vista/Windows® 7
- USB-stik
- Cd-rom-drev

Tekniske data

• Aktivt arbejdsområde	15,2 x 11,4 cm
• Opløsning	2000 lp
• Trykfølsomhedsniveau	1024
• Strømforsyning	via USB
• Strømforbrug	60 mA (maks.)
• Mål (L x B x H)	19,1 x 19,6 x 0,8 cm
• Vægt	ca. 90 g

CE

Ibrugtagning

Isætning af batteriet i den trådløse pen

1. Åbn batterirummet ved at skrue den trådløse pen op.
2. Sæt et batteri af typen LR03/AAA i. Vær opmærksom på polariteten (+/–): Hvis batteriet lægges forkert i, kan den trådløse pen blive beskadiget.
3. Skru den trådløse pen til igen.

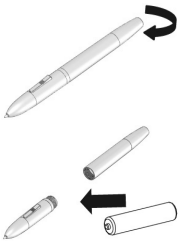

(Illustrationen er omtrentlig)

Installation af software

Den medfølgende software giver dig mulighed for at håndtere og redigere de registrerede noter og tegninger og konvertere dem til et format, som du kan bruge.

Du kan imidlertid også betjene grafiktavlen med et kompatibelt grafikprogram som f.eks. Paint.

Diskens indhold:

USB Tablet Manager Driver	**Driveren til grafiktavlen** Dette program skal installeres for at gøre det muligt at indstille og anvende grafiktavlen.
Free Notes / Office Ink*	**Hjælpeprogram til oprettelse af noter**
Power Presenter RE*	**Hjælpeprogram til redigering af præsentationer**
CyberLink YouPaint	**Interaktiv tegnesoftware** Med YouPaint kan du lave realistiske tegninger i hånden eller med en pen. Du skal angive et serienummer for at kunne bruge dette program. Serienummeret for installationen er **CM629G227134612M**.

Vigtigt:

Fra Windows Vista® Home Premium kræves der ingen driver. Desuden er de fleste af de medfølgende hjælpeprogrammers funktioner allerede integreret i operativsystemet.

Vigtigt:

Inden du tilslutter apparatet skal du **først** installere den nødvendige software.

* kun beregnet til Windows® XP.

Forsigtig!

Ved installationen af programmer eller drivere kan vigtige filer blive overskrevet og ændret. For at sikre, at du kan få adgang til originalfilerne, hvis der opstår problemer efter installationen, bør du inden installationen oprette en sikkerhedskopi af harddiskens indhold.

1. Sæt først den medfølgende disk i. Installationen starter automatisk.
2. Følg anvisningerne på skærmen, og installer alle de ønskede programmer fra cd'erne. Der installeres automatisk en udførlig Hjælp til anvendelse af softwaren.
3. Når installationen er gennemført, skal du genstarte computeren for at færdiggøre processen.

Vigtigt!

Hvis den automatiske start ikke fungerer, skyldes det sandsynligvis, at funktionen **Autorun** er deaktiveret.

Manuel installation uden Autorun i Windows® 7 og Vista®

1. Dobbeltklik på ikonet **Computer** på skrivebordet.
2. Højreklik på det drev, som du har cd'en i. Der åbnes en genvejsmenu.
3. Klik på valgmuligheden **Åbn automatisk afspilning**. Installationen startes.

Manuel installation uden Autorun i Windows® XP

1. Dobbeltklik på ikonet **Denne computer** på skrivebordet.
2. Højreklik på det drev, som du har cd'en i. Der åbnes en genvejsmenu.
3. Klik på valgmuligheden **Autoplay**. Installationen startes.

Tilslutning af grafiktavlen

Sådan tilsluttes grafiktavlen til computeren:

Softwaren skal være installeret i forvejen (side 7).

1. Sluk computeren og alle tilsluttede ydre enheder (skærm, printer, modem osv.), og vent, til operativsystemet er helt startet.
2. Tilslut USB-kablets ene ende til en ledig USB-port på computeren.
3. Tilslut den anden ende til grafiktavlen.
4. Operativsystemet finder apparatet, og installationsprocessen afsluttes.

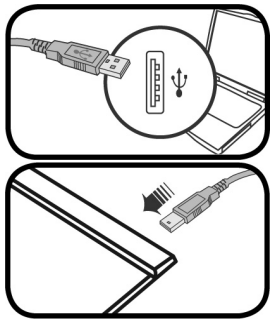

Betjening

Så snart der er oprettet en forbindelse til computeren, har du adgang til grafiktavlens funktioner. Start for eksempel programmet **Free Notes & Office Ink** eller et grafikprogram som f.eks. Windows Paint for at arbejde med grafiktavlen.

Du kan flytte musemarkøren med den digitale pen. Den registrerbare område er indstillet proportionalt med skærmen.

Indstillinger af grafiktavlen og pennen

Ved hjælp af enhedsdriveren (se også side 7) kan du tilpasse grafiktavlen og den trådløse pen efter behov.

Dobbeltklik på ikonerne og på proceslinjen for at åbne følgende vindue:

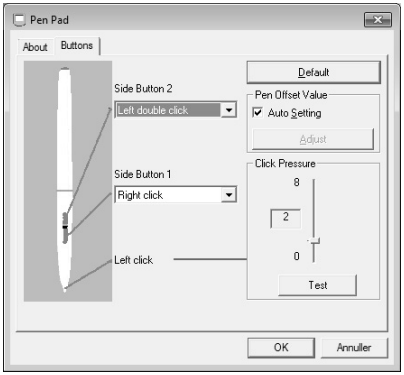

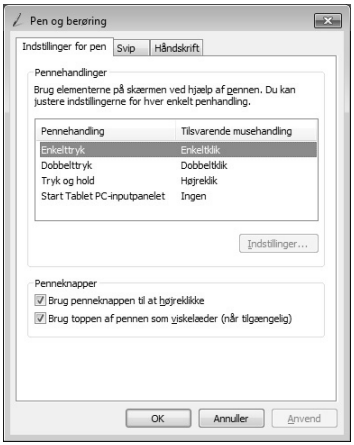

Håndskriftgenkendelse i Windows® 7 og Vista®

Opret håndskriftnotater, som du tager via dit operativsystems inputområde. De bliver registreret og konverteret til tekst.

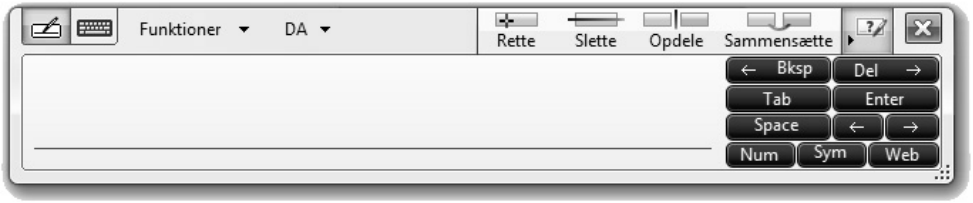

Hvordan inputfeltet åbnes afhænger af indstillingerne i operativsystemet. Oplysninger om, hvordan du får adgang til dem, finder du i Hjælp til operativsystemet (søgeord: **Indstillinger for Tablet PC** eller **Inputpanel**).

Kundeservice

Førstehjælp ved fejlfunktioner

Lokalisering af årsagen

Fejlfunktioner kan nogle gange have banale årsager, men de kan også være ret komplekse og kræve en grundig analyse.

Kontrol af tilslutninger og kabler

Start med en grundig visuel kontrol af alle kabelforbindelser. Kontroller, at computeren og alle ydre enheder forsynes korrekt med strøm.

- Sluk computeren, og kontroller alle kabelforbindelser. Når computeren er tilsluttet ydre enheder, skal du også her kontrollere kablers stikforbindelser. Undgå at bytte vilkårligt om på kablerne til de forskellige enheder, heller ikke selvom de ser helt ens ud. Polkonfigurationerne i kablerne kan være forskellige. Når du med sikkerhed har konstateret, at der ikke er nogen problemer med strømforsyningen, og at alle forbindelser er intakte, skal du tænde computeren igen.

Fejl og mulige årsager

Grafiktavlen bliver ikke fundet, eller der kan ikke kommunikeres med den.

- Har du tilsluttet kablerne i overensstemmelse med installationsvejledningen? Kontroller alle kabelforbindelser.
- Har du genstartet computeren efter installationen?

Anvisninger for tilslutning af USB-apparatet til en USB 1.1-port under Windows XP:

- Operativsystemet viser en meddelelse om, at der er tilsluttet en High Speed USB-enhed til en ikke-High Speed USB-hub. Der er **ikke tale om en fejlmeddelelse**, men blot om en underretning om, at hastigheden tilpasses på grund af den langsommere USB 1.1-tilslutning.

Teknisk support

Apparatet er testet grundigt og sammen med mange forskellige enheder i vores testlaboratorium.

Det er dog normalt, at driveren opdateres med jævne mellemrum. Dette kan f.eks. skyldes, at der har vist sig at være kompatibilitetsproblemer i forhold til andre, endnu ikke testede komponenter (programmer, enheder). På den følgende internetadresse kan du finde driveropdateringer og de nyeste oplysninger for dit produkt:

Internettet: www.medion.com

Har du brug for yderligere hjælp?

Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende oplysninger til rådighed:

- Hvordan er din computerkonfiguration?
- Hvilke andre ydre enheder bruger du?
- Hvilke meddelelser vises der på skærmen?
- Hvilken software anvendte du, da fejlen opstod?
- Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet?
- Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det.

Mangfoldiggørelse af denne brugervejledning

Dette dokument indeholder juridisk beskyttede oplysninger. Alle rettigheder forbeholdes. Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten er forbudt.

Copyright © 2010

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugervejledning er ophavsretsligt beskyttet.

Ophavsretten tilhører firmaet **MEDION®**.

Varemærker:

MS-DOS® og **Windows®** er registrerede varemærker, der tilhører **Microsoft®**.

Andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl.